


## 単位の設定

デジタルコンパスの単位の設定を行います。通常は、[METER]に設定してご利用ください。


- 1 デジタルコンパスの[Fire]ボタンを押して電源を入れて、画面メッセージを確認しながら設定を行います。



- 2 測定モードの状態から ▼ ボタンを4秒間押して、[ UnitS ] が表示されたのを確認して[Fire]ボタンを押します。

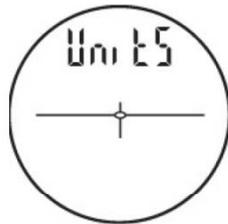

- 3 単位が表示されます。▼ ボタンを押すと単位(METERS/FEET/YARDS)が切り替わるので、希望の単位(基本的に[METERS])を表示して [Fire]ボタンを押します。

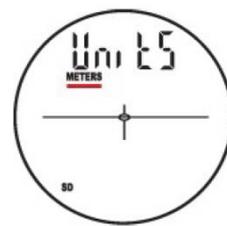

- 4 次に下側に斜距離の設定で[INC]と表示されます。同じように ▼ ボタンを押すと単位(DEGREES/PERCENT)が切り替わるので、[DEGREES] を表示して [Fire]ボタンを押します。

